


전면 각 부분의 명칭 및 기능

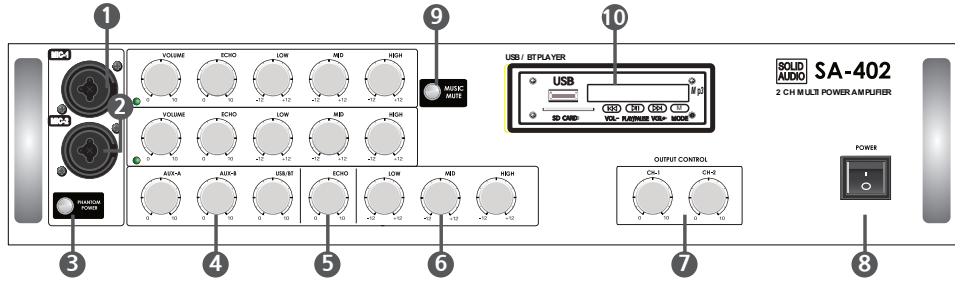

*SA- 402 / SA- 404 / SA- 406 는 각채널의 출력볼륨을 제외하고 동일한 기능을 가지고 있습니다.

1, MIC- 1

LED : 일정입력신호가 들어갈시 LED불이 켜집니다.
 VOLUME : MIC- 1의 소리크기를 조정합니다.
 ECHO : MIC- 1의 적용되는 개별에코의 양을 조정합니다.(전체에코의 영향을 받습니다.)
 LOW: MIC- 1에 입력되는 소리의 저음을 조정합니다.
 MID : MIC- 1에 입력되는 소리의 중저음을 조정합니다.
 HIGH : MIC- 1에 입력되는 소리의 고음을 조정합니다.

2, MIC- 2

LED : 일정입력신호가 들어갈시 LED불이 켜집니다.
 VOLUME : MIC- 1의 소리크기를 조정합니다.
 ECHO : MIC- 1의 적용되는 개별에코의 양을 조정합니다.(전체에코의 영향을 받습니다.)
 LOW: MIC- 1에 입력되는 소리의 저음을 조정합니다.
 MID : MIC- 1에 입력되는 소리의 중저음을 조정합니다.
 HIGH : MIC- 1에 입력되는 소리의 고음을 조정합니다.

3. PHANTOM POWER 스위치 : 콘덴서 마이크 사용되는 스위치입니다. (캐논단자만 적용)

4. AUX 1,2,MP3플레이어 볼륨

AUX- 1 : AUX1에 입력된 음원소리크기를 조정합니다
 AUX- 2 : AUX2에 입력된 음원소리크기를 조정합니다
 MP- 3 : MP3플레이어 소리크기를 조정합니다

5. ECHO : 마이크입력의 전체에코의 양을 조절합니다

6, EQUALIZER

LOW : 앰프에서 출력되는소리의 저음을 조정합니다.
 MID : 앰프에서 출력되는 소리의 중저음을 조정합니다.
 HIGH : 앰프에서 출력되는 소리의 고음을 조정합니다.

7. 전체 출력 조정부


CH - 1 : 스피커출력 CH- 1의 출력되는 크기를 조정합니다.
 CH - 2 : 스피커출력 CH- 2의 출력되는 크기를 조정합니다.

8. POWER 스위치 : 메인전원스위치

9. MUSIC MUTE 스위치 : 마이크 사용중 외부음원(AUX입력,MP3플레이어)을 자동으로 음소거가 되는 기능이 동작합니다.

1 MP3플레이어

- 1, USB / SD CARD 연결단자
- 2, 동작정보 표시창
- 3, 리모콘 수신창
- 4, MP3의 이전곡선택 / 볼륨줄이기(길게 누를시)
- 라디오튜너(FM)동작시 이전방송채널찾기
- 5, MP3의 정지 및 재생 선택
/ 라디오튜너(FM)동작시 자동채널잡기(누르고 있을시 동작)
- 6, MP3의 다음곡선택 / 볼륨올리기(길게 누를시)
- 라디오튜너(FM)동작시 다음방송채널찾기
- 7, 모드 선택 스위치 - 플레이어 동작시 음성안내가 실행됩니다.

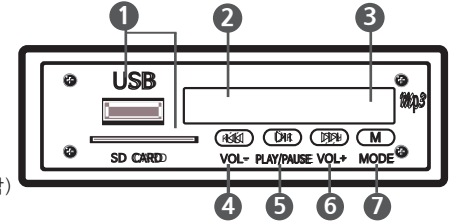

LINE-IN : AUX모드 제품의 전원동작시 처음나오는 모드이며, 입력기능을 지원하지 않습니다.
 FM채널 : FM라디오 기능이 동작합니다. 해당지역에 따라 수신되는 라디오방송이 다를수 있습니다.
 블루투스 연결기능 : 스마트폰이나 노트북등 블루투스장치와 연동되어 사용가능합니다.
 (가지고 계신 장비가 해당기능을 지원해야 합니다.)
 MUSIC : USB메모리나 SD카드연결시 동작되며, MP3파일을 읽어 노래를 재생할수 있습니다.

- * 시스템에 전원코드연결후 전원을 켜시면, USB메모리 및 SD카드가 없을시 라인-인 모드가 우선적으로 동작됩니다.
- * MP3볼륨으로 앰프의 스피커에서 나오는 소리의 크기를 조정하실수 있습니다.
- * FM라디오 채널은 해당지역에 따라 잡히는 방송의 수신율이 다릅니다.
- * SD카드 / USB메모리 또는 외장하드를 연결하지 않으면 FM채널과 라인-인 모드와 스마트폰 연결 기능만 선택하실수 있습니다.
- * 리모콘의 자세한 사용내용은 메뉴얼의 마지막 장에 기재되어 있습니다.

1 무선리모콘

- 1, MP3플레이어 전원스위치(꺼짐/켜짐)
- 2, 정지스위치
- 3, 조용히(뮤트)
- 4, 기능종류선택(USB - 라디오 - 블루투스 연결)
- 5, 반복설정 (한국/전국)
- 6, 5개의 종류의 EQ선택음량 줄이기
- 7, 이전 노래 선택 - 다음 노래 선택
- 8, 일시정지 / 재생
- 9, 음량 줄이기 - 음량 키우기
- 10, 숫자버튼(0~9) : 노래선택곡 / 라디오 채널선택

- 리모콘은 서비스 품목으로서 A/S가 불가능한 소모품입니다.
 - 리모콘 사용거리는 최대 1M입니다.

